


## Brugervejledning Lux

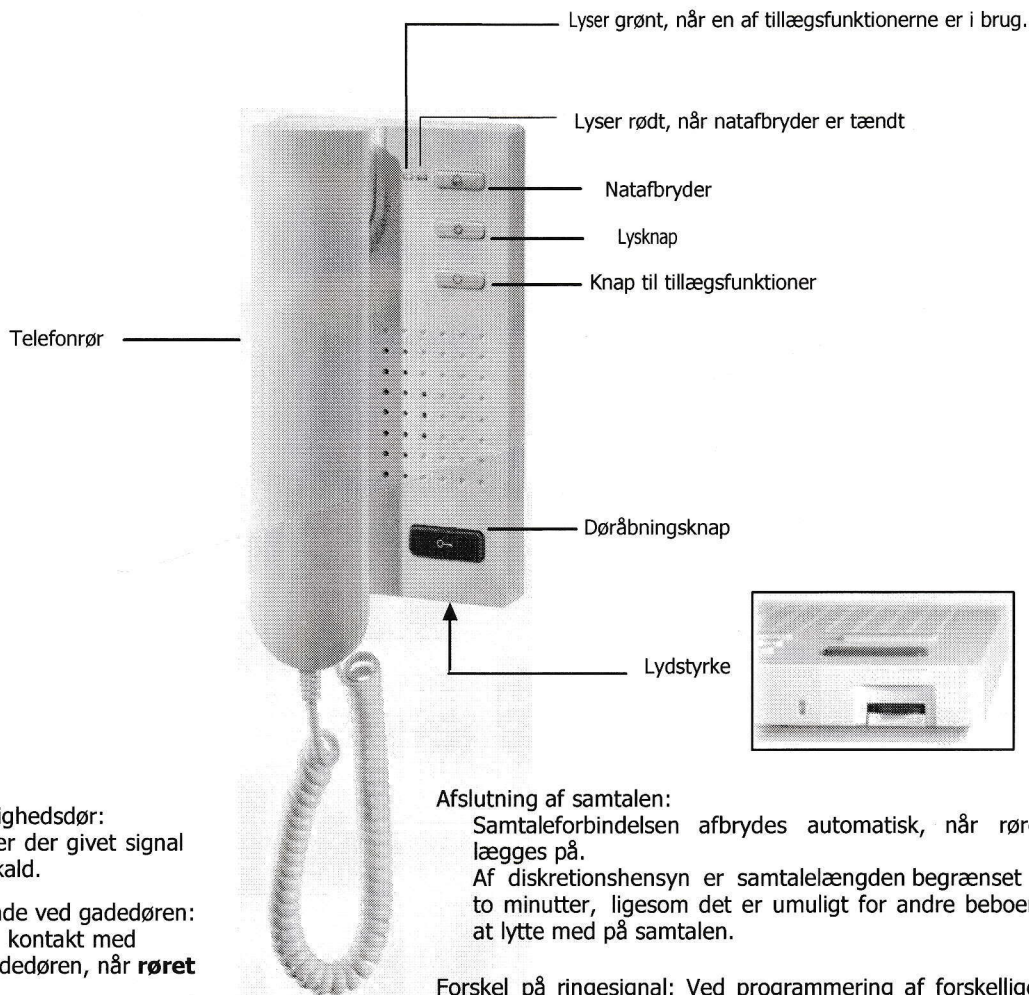

### Betjening

**Opkald fra gade- eller lejlighedsdør:**  
Via opkaldstenen bliver der givet signal til, at der er et døropkald.

**Samtale med vedkommende ved gadedøren:**  
Der opnås automatisk kontakt med vedkommende ved gadedøren, når **røret** løftes.

**Ændring af samtale-/ringetonevolumen:**  
Lydstyrken på samtalen kan ændres ved at justere på den lille drejeknap på undersiden af hustelefonen, mens en samtale er i gang.

Lydstyrken på ringetonen kan ændres ved at justere på den samme drejeknap, mens der ikke er en samtale i gang, eller mens den ringer.

**Optaget signal:**  
Hvis der allerede er en samtale i gang, vil den grønne lampe blinke, når røret løftes.

**Trappelys:**  
Lyset tændes ved at trykke på **lysknappen**.

**Døråbning:**  
Døren åbnes ved et kort tryk på **døråbningsknappen**.

**Afslutning af samtalen:**  
Samtaleforbindelsen afbrydes automatisk, når røret lægges på.  
Af diskretionshensyn er samtalelængden begrænset til to minutter, ligesom det er umuligt for andre beboere at lytte med på samtalen.

**Forskel på ringesignal:** Ved programmering af forskellige melodier kan der høres tydelig forskel på opkald fra gade- eller lejlighedsdør samt ved internt opkald.

### Valg af ringesignal (melodi)

1. For at starte programmeringen: Tryk på **natafbryderknappen** i 8 sek. indtil der lyder en kort kvitteringstone – slip knappen.
2. Vælg melodi til ringesignal fra gadedør eller lejlighedsdør ved at trykke på **døråbnings-** eller **lysknappen** - se nedenfor.
  - fra gadedør  
Tryk på **døråbningsknappen** flere gange, indtil du finder den ønskede melodi. Den sidst valgte melodi gemmes.
  - fra lejlighedsdør  
Tryk på **lysknappen** flere gange indtil du finder den ønskede melodi. Den sidst valgte melodi gemmes.